

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ОБІГРІВАЧ ЕЛЕКТРИЧНИЙ (КОНВЕКТОР)

ЗМІСТ

Позначення, що використовуються	2
Комплектація	2
Правила безпеки	2
Запобіжні засоби	3
	4
Технічні характеристики	
Пристрій конвектора	5
Монтаж приладу	5
Настінний варіант установи	6
Управління приладом	6
Функція захисту від перегріву Догляд та обслуговування	7
Сервісне обслуговування	8
Сертифікат відповідності, ГОСТ та стандарт якості	8
Утилізація	8
Транспортування та зберігання	8
Гарантійний талон	9

**Уважно прочитайте цей посібник з експлуатації та
збережіть його для подальшого використання**

Використані позначення

УВАГА!

Вимоги, недотримання яких може призвести до тяжкої травми або серйозного пошкодження обладнання.

ОБЕРЕЖНО!

Вимоги, недотримання яких може призвести до серйозної травми або смерті.

Примітка:

1. Якщо пошкоджено кабель живлення, він повинен бути замінений виробником або авторизованою сервісною службою або іншим кваліфікованим спеціалістом, щоб уникнути серйозних травм.
2. Конвектор має бути встановлений з дотриманням існуючих місцевих норм та правил експлуатації електричних мереж.
3. Після встановлення конвектора електрична вилка повинна знаходитися в доступному місці.
4. Конвектор повинен бути встановлений досить надійно.
5. Клас потужності обігрівача (зазначений у паспортній таблиці) заснований на проведених випробуваннях під певним навантаженням.

Комплектація

Обігрівач — 1 шт.

Ніжки, ролики та кріпильні болти — комплект

Монтажний комплект - 1 шт.

Посібник з експлуатації з гарантійним талоном — 1 шт.

Правила безпеки

УВАГА!

При експлуатації будь-якого електроприладу необхідно дотримуватись основних заходів безпеки.

Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом, нещасних випадків або майнових збитків перед експлуатацією обігрівача прочитайте посібник і зберігайте його в доступному місці. Використовуйте обігрівач тільки при напрузі, зазначеній у паспортній таблиці.

Не перекривайте та не обмежуйте потік повітря через вхідні та вихідні решітки, щоб уникнути перегріву та займання. Не розташовуйте обігрівач в безпосередній близькості до будь-якої поверхні, це може призвести до перекривання решіток і утрудненого надходження та видалення повітря.

Не розташовуйте обігрівач поблизу опалювальних приладів. Не використовуйте обігрівач у місцях, де використовується або зберігається паливо, фарба або інші горючі рідини. Під час експлуатації цей прилад нагрівається. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячої поверхні. Вимкніть прилад і дайте йому охолонути, перш ніж переміщати в інше місце. Не використовуйте обігрівач для сушіння одягу.

Не вставляйте та стежте за тим, щоб у вхідні або вихідні отвори не потрапили сторонні металеві предмети, це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження приладу.

Не занурюйте прилад у рідину, стежте за тим, щоб рідина не потрапила всередину приладу, це може призвести до ураження електричним струмом.

Не діставайте пристрій у разі падіння у воду. негайно вийміть вилку з розетки.

Не використовуйте обігрівач із пошкодженням дротом, вилкою, у разі несправностей, падіння або будь-якого іншого пошкодження. Зверніться до кваліфікованого електрика для перевірки, електронної та механічної настройки, сервісного обслуговування або ремонту обігрівача. Не торкайтеся працюючого обігрівача мокрими руками. Найбільш поширеною причиною перегріву є скупчення пилу всередині обігрівача. Регулярно видаляйте пил, що накопився. Для цього відключіть прилад від мережі та пропилососьте вентиляційні отвори та решітки.

Не встановлюйте прилад на підвіконня, потрапляння дощових крапель може призвести до ураження електричним струмом. При чищенні приладу не використовуйте абразивні миючі засоби. Очищайте його злегка зволоженою м'якою тканиною (не мокрою), змоченою гарячою мильною водою. Завжди відключайте прилад від мережі перед чищенням. Не підключайте прилад до джерела живлення до повного складання та регулювання. Не використовуйте прилад у безпосередній близькості до ванни, душу, басейну або інших ємностей з рідиною.

Прилад має використовуватись у вертикальному положенні. Перед переміщенням вимкніть прилад і дайте йому охолонути.

Не використовуйте прилад зі скрученим шнуром живлення, це може призвести до перегріву та нещасних випадків. Не рекомендується використовувати шнурудлінник.

Не виймайте штепсельну вилку з розетки до вимкнення приладу.

Виймаючи штепсельну вилку з розетки, не тягніть за дріт тримайтеся за вилку. Якщо пристрій не використовується, від'єднайте його від мережі.

Запобіжні засоби


- Цей прилад не підходить для використання на килимах..
- Не скручуйте, не перегинайте і не згортайте дріт навколо обігрівача, це може призвести до стирання та зносу ізоляції. Слідкуйте за тим, щоб дріт був вийнятий на всю довжину.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі та не залишайте його на вологій підлозі.
- Надійно закріплюйте обігрівач на стіні або ставте його у правильне положення.
- Обігрівач повинен бути встановлений таким чином, щоб людина, яка приймає ванну чи душ, не могла випадково торкнутися панелі управління.
- Обігрівач не можна встановлювати під розеткою електроживлення.
- Якщо обігрівач встановлюється на підлозі, не розташовуйте його поруч із ванною, душем або басейном.
- При настінному варіанті установки не розташовуйте обігрівач в непосредній близькості від ванни, душу або басейну.
- У разі пошкодження дрота живлення зверніться до кваліфікованого електрика або співробітника сервісної служби.
- Не накривайте працюючий обігрівач.
- Переконайтеся, що обігрівач повністю охолонув, перш ніж прибрати його на зберігання.
- Якщо обігрівач не планується використовувати тривалий час, рекомендується очистити його і прибрати на зберігання (бажано в заводській упаковці) в прохолодне сухе місце.
- Дрот живлення не повинен торкатися гарячої поверхні обігрівача.
- Переконайтеся, що обігрівач стоїть на рівній та стійкій поверхні.
- Щоб уникнути пожежі, не ставте обігрівач поблизу штор або меблів.

- Даний прилад не призначений для використання дітьми. Не дозволяйте дітям гратись із приладом.
 - Щоб уникнути скидання термозапобіжника, цей прилад не слід використовувати разом з додатковими вимикаючими пристроями, такими як таймер. Також прилад не слід підключати до ланцюга, який часто замикається та розмикається.
 - Будь-яке інше використання не рекомендується виробником і може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або смерті.
 - Цей прилад призначений лише для домашнього використання, не рекомендується використовувати його в промислових цілях.
 - виробник/продавець не несе відповідальності за заподіяння шкоди здоров'ю або майну внаслідок експлуатації товару після закінчення терміну служби.
 - Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не про інструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
 - Діти повинні перебувати під пристроєм для недопущення ігор з приладом.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Щоб уникнути перегріву, не накривати обігрівач.
- Обігрівач не можна розташовувати безпосередньо під штепсельною розеткою.
- Не використовувати дані обігрівач поблизу ванни, душу або плавального басейну.

Технічні характеристики


Модель	ZK-10	ZK-15	ZK-20
Потужність, Вт	1000	1500	2000
	Механічне	Механічне	Механічне
Управління	Х-образний	Х-образний	Х-образний
Нагрівальний елемент	15	20	25
Площа обігріву, м²	22D-24D/50	220-240/50	220-240/50
Параметри електромережіВ/Гц	4,5	5, 8	9,1
Номинальна сила струму, А	IPX4	IPX4	IPX4
Ступінь захисту			
Клас електрозахисту	I	I	I
Длина шнура, м	1,6	1,6	1,6
Розмір виробу з ніжками, см	42x26x52	57,6x26x52	73,2x26x52
	42x8,1x13,9	57,6x8,1x43,9	73,2x8,1x63,9
Розмір виробу без ніжок, см			
Вага, кг	3,7	4,5	5

Мінімальні відстані до інших предметів: Розміри у мм:

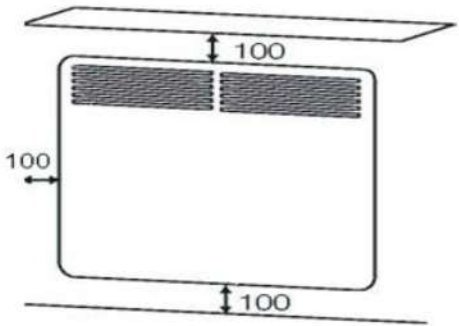


Пристрій конвектора

1. Блок управління.
2. Повітровипускні решетки.
3. Конвекційна камера
4. Датчик температури.
5. Металеві ножки
6. Ролики
7. Повітрозбірна решетка
8. Дріт з вилкою

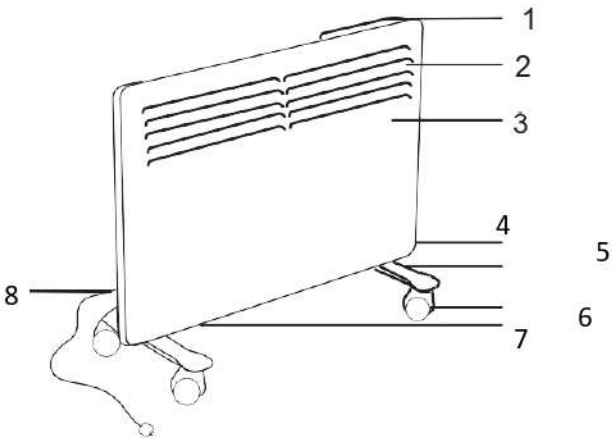

Монтаж виробу

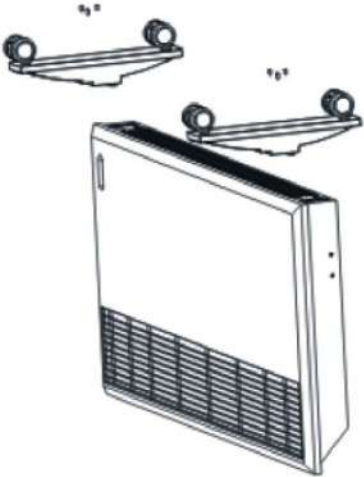

1. Вийміть пластикові підставки (ніжки) та ролики з упаковки.
2. Переверніть обігрівач ніжною стороною вгору і поставте на рівну, стійку поверхню, що не подрпається, щоб запобігти пошкодженню поверхні радіатора та підлоги.
3. Прикладіть одну підставку до радіатора так, щоб два кріпильні штирі на ніжці збіглися з двома отворами у відповідь на краях секції радіатора.
4. Надійно зафіксуйте підставку (ножку), закрутивши кріпильним гвинтом що додається.
5. Аналогічним способом закріпіть другу підставку(ніжку).
6. Встановіть ролики у підставки(ніжки).
7. Перегорніть радіатор ніжками вниз.

Сервісне обслуговування

У разі потреби сервісного обслуговування зверніться до продавця. Щоб уникнути нещасних випадків, пошкоджений шнур живлення повинен бути замінений представником сервісного центру або іншим кваліфікованим фахівцем.

Утилізація

Після закінчення терміну служби електричний обігрівач (конвектор) слід утилізувати відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації. Детальну інформацію з утилізації електричних обігрівачів (конвекторів) Ви можете отримати у представника місцевого органу влади.

Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання приладу має відповідати вказівкам маніпуляційних знаків на упаковці. Прилад повинен зберігатися в упаковці виробника в закритому приміщенні при температурі від +4 до +40°C і відносній вологості до 85% при температурі +25°C. Термін зберігання – 5 років.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Цей документ не обмежує певні законом права споживачів, але доповнює та уточнює обумовлені законом зобов'язання, що передбачають угоди сторін, або договір.

Щиро вітаємо Вас з придбанням техніки відмінної якості!

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном та простежте, щоб він був правильно заповнений та мав штамп Продавця. За відсутності штампу та дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний термін виробу обчислюється з дня його виготовлення. Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу та його комплектність, всі претензії на вигляд та комплектність виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу.

Гарантійне обслуговування придбаного Вами приладу здійснюється через Продавця, спеціалізовані сервісні центри або монтажну організацію, що проводила встановлення приладу (якщо вибір потребує спеціальної установки, підключення або збирання). З усіх питань, пов'язаних з технічними обслуговуванням виробу, звертайтеся до спеціалізованих сервісних центрів. У разі несправності приладу з вини виробника зобов'язання щодо усунення несправності лягає на уповноважену виробником організацію. У цьому випадку покупець має право звернутися до Продавця. Відповідальність за несправність приладу з вини організації, що проводила установку (монтаж) приладу, лягає на монтажну організацію.

Для встановлення (підключення) виробу (якщо вибір потребує спеціальної установки, підключення або збирання) рекомендуємо звертатися до спеціалізованих сервісних центрів. Ви можете скористатися послугами будь-яких кваліфікованих фахівців, проте Продавець, Уповноважена виробником організація, Імпортёр, Виробник не несе відповідальності за не залишки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення). Внесені зміни. Такі зміни вносяться до виробу без попереднього повідомлення Покупця та не тягнуть за собою зобов'язань щодо зміни/покращення раніше випущених виробів. Переконайтеся, щоб уникнути непорозуміння до встановлення/експлуатації виробу, уважно вивчити його інструкцію з експлуатації. Забороняється вносити до Гарантійного талону будь-які зміни, а також прати або переписувати будь-які вказані в ньому дані. Ця гарантія має силу, якщо Гарантійний талон правильно/чітко заповнений і в ньому вказані: найменування та модель виробу, його серійні номери, дата продажу, а також є підпис уповноваженої особи та штамп Продавця.

Термін служби електричних обігрівачів (конвекторів) складає 10 років. Гарантійний термін на електричні обігрівачі (конвектори) становить 36 (тридцять шість) місяців від дня продажу виробу Покупцю.

Ця гарантія поширюється на виробничий чи конструкційний дефект виробу. Виконання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт та заміна дефектних деталей виробу проводиться в сервісному центрі або у Покупця (на розсуд сервісного центру).

Гарантійний ремонт виробу виконується не більше 35 днів. У разі, якщо під час усунення недоліків товару стане очевидним, що вони не будуть усунуті у визначений угодою сторін строк, сторони можуть укласти угоду про новий термін усунення недоліків товару. Вказаний термін гарантійного ремонту виробу поширюється лише на вироби, що використовуються в особистих, сімейних чи домашніх цілях, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю.

Гарантійний термін на комплектуючі вироби (деталі які можуть бути зняті з виробу без застосування будь-яких інструментів, тобто ящики, полиці, грати, кошики, насадки, щітки, трубки, шланги та ін. подібні комплектуючі) складає три місяці.

Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби, встановлені на виріб при гарантійному або платному ремонті, або придбані окремо від виробу, складає три місяці з дня видачі Покупцю виробу після закінчення ремонту, або продажу останнього з цих комплектуючих.

Ця гарантія не дає права на відшкодування та покриття збитків, що відбулися внаслідок переробки або регулювання виробу, без попередньої письмової згоди виробника, з метою приведення його у відповідність до національних або місцевих технічних стандартів та норм безпеки, що діють у будь-якій іншій країні, крім України, у якій цей виріб було спочатку продано.

зберігається
у клієнта

Ця гарантія не поширюється на:

- періодичне обслуговування та сервісне обслуговування виробу чищення, заміну фільтрів або пристроїв, що виконують функції фільтрів;
- будь-які адаптації та зміни виробу, в т.ч. з метою удосконалення та розширення звичайної сфери його застосування, що зазначена в Інструкції з експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди виробника.

Ця гарантія також не надається у випадках:

- якщо буде повністю/частково змінений, стертий, видалений або буде нерозбірливий серійний номер виробу;
 - використання виробу не за його прямим призначенням, не відповідно до його Інструкції з експлуатації, в тому числі експлуатації виробу з перевантаженням або спільно з допоміжним обладнанням, що не рекомендується Продавцем, уповноваженою виробником організацією, імпортером, виробником;
 - наявності на виробі механічних пошкоджень (сколів, тріщин тощо), впливів на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості/запиленості, концентрованої пари, якщо що-небудь із перерахованого стало причиною несправності виробу;
 - ремонту/налагодження/інсталяції/адаптації/пуску виробу в експлуатацію не уповноваженими на те організаціями/особами;
 - стихійних лих (пожежа, повінь тощо) та інших причин, що знаходяться поза контролем Продавця, уповноваженою виробником організації, імпортера, виробника та Покупця, які заподіяли і шкоди виробу;
 - неправильного підключення виробу до електричної мережі, а також несправностей (не відповідність робочих параметрів) електричної мережі та інших зовнішніх мереж;
 - дефектів, що виникли внаслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, рідин, крім передбачених інструкцією з експлуатації, комах та продуктів їхньої життєдіяльності тощо;
 - неправильне зберігання виробу;
 - неможливості заміни лам п, фільтрів, елементів живлення, акумуляторів, запобіжників, а також скляних/порцелянових/матер'яних та переміщуваних вручну деталей та інших додаткових швидкозношуються/змінних деталей виробу, які мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з їх природним зносом, якщо така заміна передбачена конструкцією та не пов'язана з розбиранням виробу;
- З моменту підписання Покупцем Гарантійного талону вважається, що:
- Вся необхідна інформація про куплений виріб та його споживчі властивості надана;
 - ППокупець отримав Інструкцію з експлуатації придбаного виробу українською;
 - Покупець ознайомлений та згоден з умовами гарантійного обслуговування та особливостями експлуатації купленого виробу;
 - Покупець ознайомився з Пам'яткою з догляду та зобов'язується виконувати зазначені у ній правила;
 - Покупець претензій до зовнішнього вигляду, комплектності до полоненого виробу не має.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН (заповнюється продавцем)

Модель: _____

Серійний номер: _____

Дата виробництва: _____

Дата продажу: _____

Назва продавця: _____

Адрес продавця: _____

Тел. продавця: _____

Підпис продавця

МП